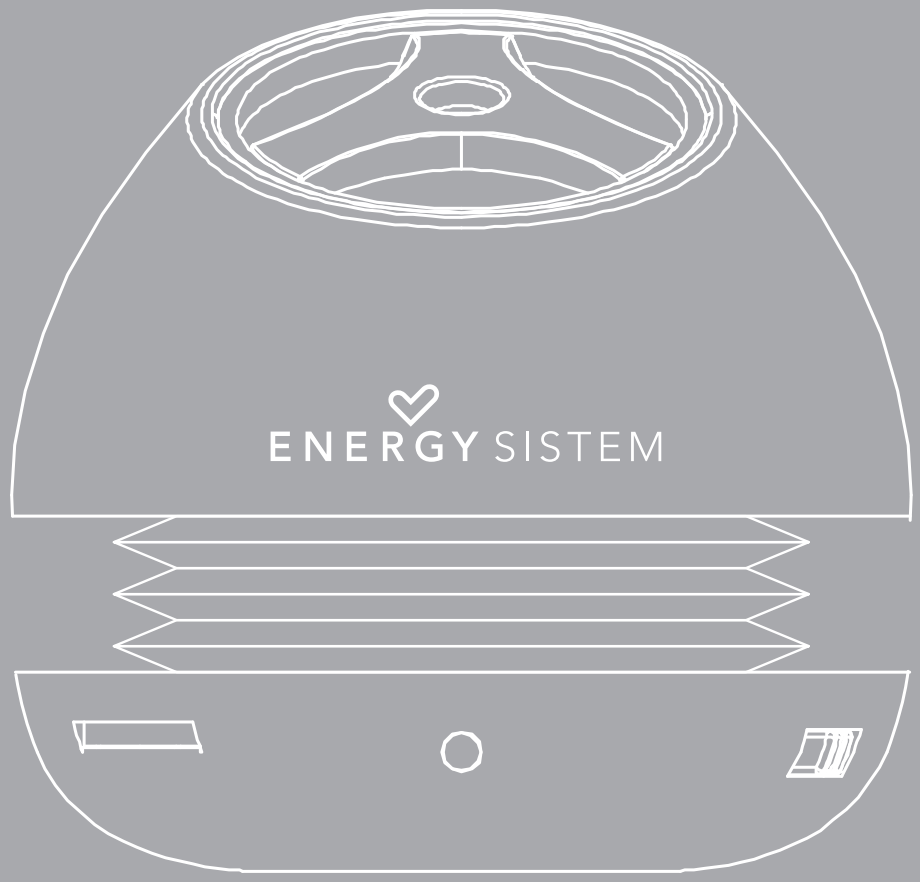

Manuel d'utilisation

1. INTRODUCTION

Energy Sistem ® vous remercie pour l'achat d'un Energy ™ Z100 Mini Music Box. Nous espérons que vous apprécierez.

Le haut-parleur et lecteur MP3 qui vous accompagnera partout. Avec sa batterie rechargeable au lithium, vous ecouterez les MP3 de votre carte micro SDHC à travers son haut-parleur ou via la sortie casque. Vous disposez aussu d'une entrée pour source audio externe.

Nous vous encourageons à lire ce manuel afin d'apprécier le produit d'une manière sécuritaire et avec les meilleures performances.

2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne pas exposer votre Energy ™ Mini Music Box Z100 chocs, la poussière, l'humidité ou des températures élevées.
- Ne pas utiliser détergents ou abrasifs.
- Effectuez le nettoyage avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas démonter l'appareil. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié Energy Sistem Soyntec SA
- Tenez votre Energy ™ Z100 Mini Music Box loin de l'eau ou de l'humidité.
- Veillez à conserver la batterie de votre Energy™ Z100 Mini Music Box lorsqu'il n'est pas en usage.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Haut parleur extensible avec système de renforcement des basses, “Xtended Bass” (XTB).
- Puissance réelle FTC: 3 W (RMS).
- Réponse en fréquence: 150 Hz ~ 20 kHz.
- Dimensions du Transducteur: 36mm, 4 ohms.
- S / N: > 80 dB.
- Micro SDHC Card Reader: Lit les fichiers MP3.
- Dimensions (H x Diamètre) 60x70 mm

4. CONTENU DU PRODUIT

- Energy ™ Mini Music Box Z100.
- Câble combiné avec connexion audio 3,5mm et fonction de chargement via USB.
- Manuel de l'utilisateur.

5. PRESENTATION GENERALE

1. **S**ortie cas**q**ue.
2. Interrupteur ON / OFF / carte mémoire (micro SDHC).
3. Molette **d**e réglage du volume et contrôle MP3.
4. Indicateur d'état LED.
5. Connexion d'entrée auxiliaire et recharge USB.
6. Logement pour les cartes mémoire (micro **S**DHC).

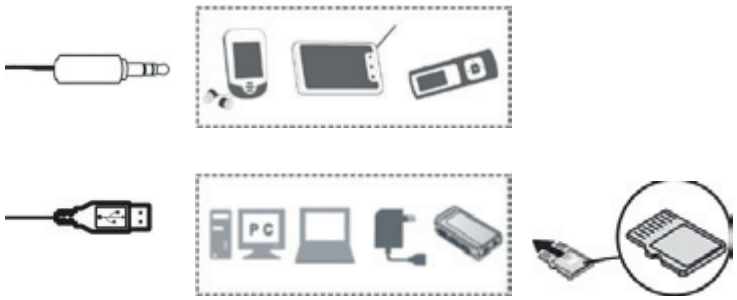

Vue de dérrière

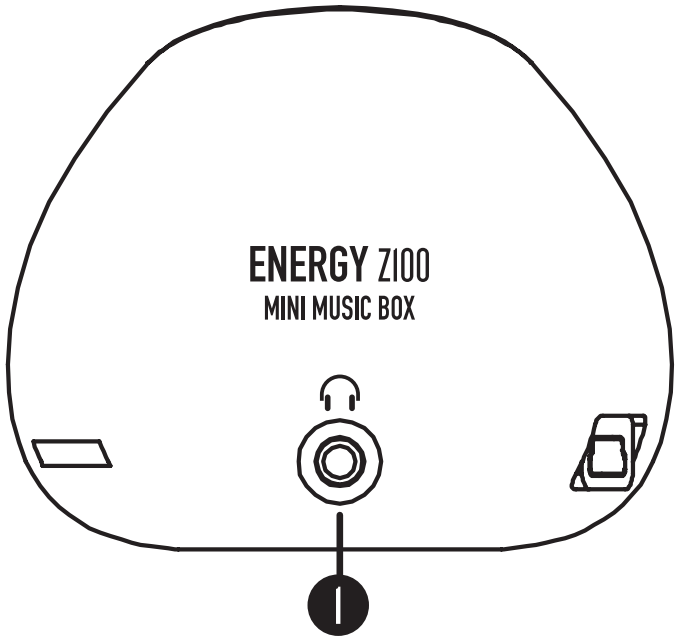

Vue latérale droite

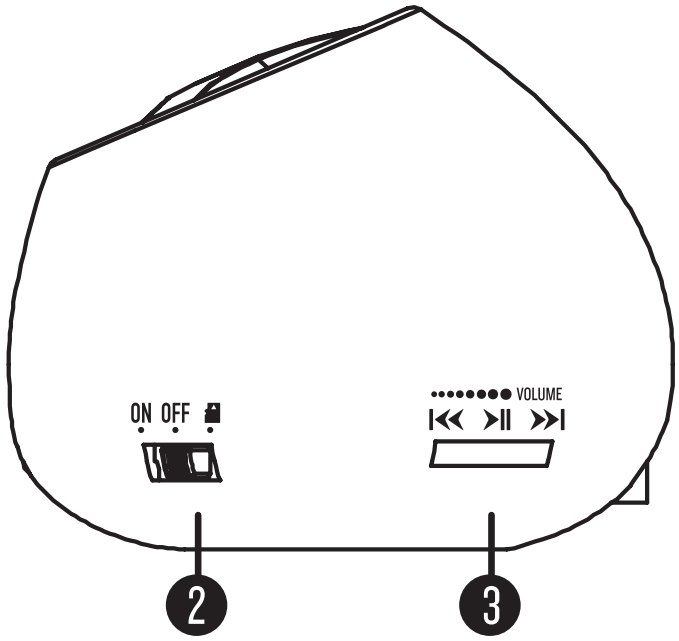

Vue frontale

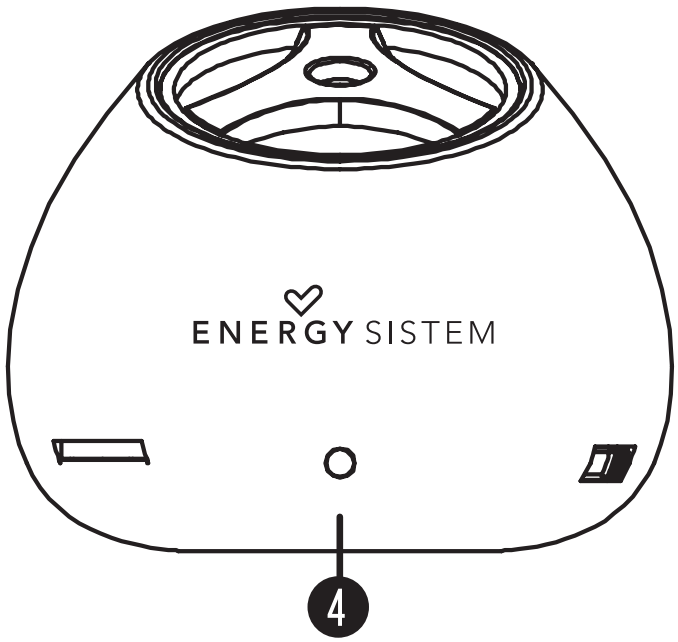

Vue latérale gauche

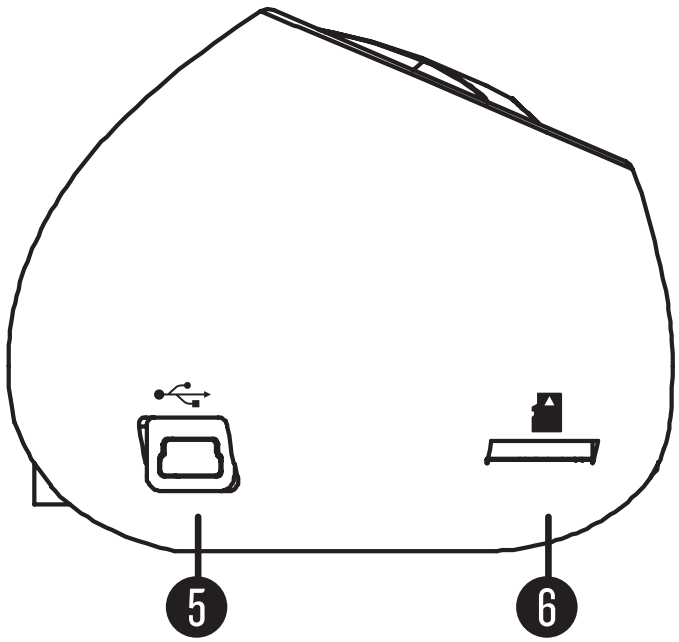

6. CARACTÉRISTIQUES GENERALES

L'Energy ™ Z100 Mini Music Box peut se connecter à n'importe quelle source audio externe (comme un lecteur MP3 ou ordinateur portable) et amplifier le son sur vos enceintes, moyénnant l'entrée ligne ⑤. Également il peut être connecté à des écouteurs grâce à la sortie ① pour une écoute privée.

FONCTION "LINE-IN"

Pour utiliser la réproduction d'entrée de ligne, connectez le port mini USB mini du câble fourni à l'entrée de ligne ⑤ de l'Energy ™ Mini Music Box Z100, et l'autre extrémité avec prise jack 3,5 mm à la sortie audio d'un autre appareil tel qu'un lecteur MP3, un ordinateur portable, etc ...

FONCTION Xtended Bass (XTB)

La fonction de Basse Xtended (XTB) s'active en dévissant le haut-parleur. Il s'agit d'un système d'amélioration acoustique qui fournit une augmentation de la puissance des tons graves.

Pour dévisser le haut-parleur, vous devez tourner doucement la moitié supérieure dans un sens anti-horaire.

Pour revenir à sa position compacte, resserrez les deux moitiés et cette fois-ci tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées.

Sans XTB

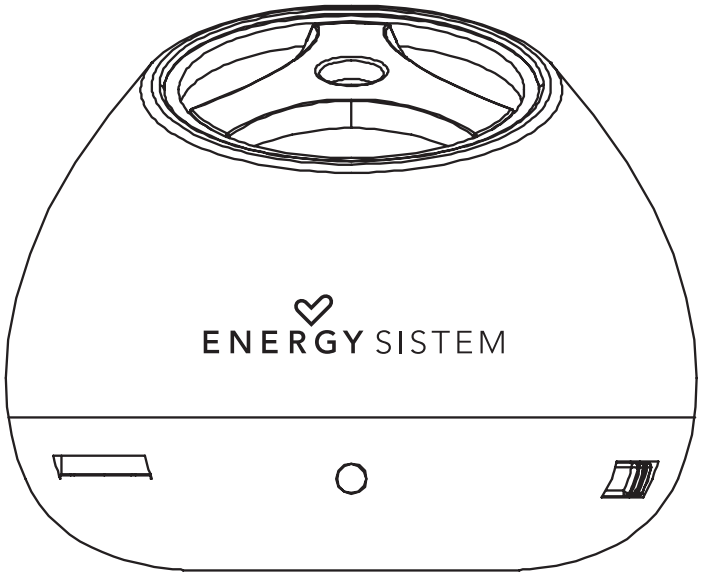

XTB activé

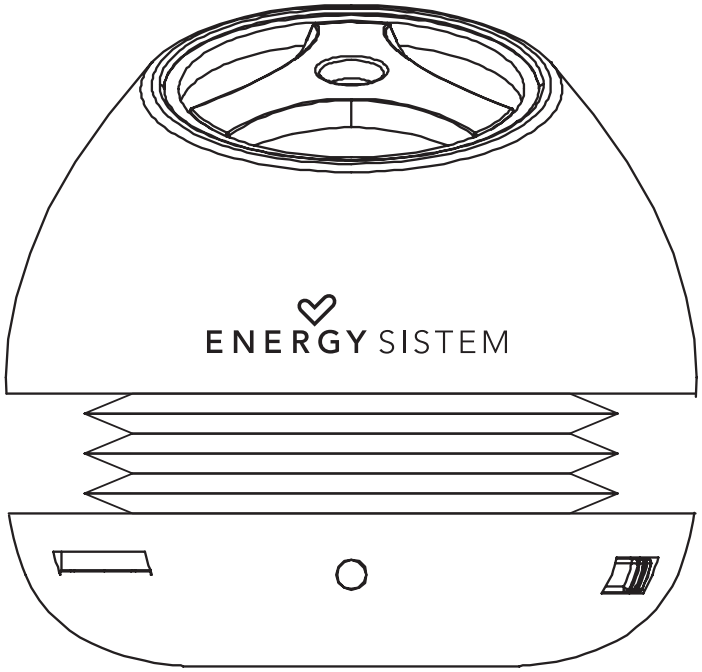

FONCTION BALADEUR MP3

Pour activer le baladeur MP3 il faut introduire une carte micro SDHC dans la rainure ⑥ du Z100 et positionner l'interrupteur sous l'icône de carte mémoire ②. Le témoin LED ④ clignotera en rouge et bleu, et puis commencera la lecture des fichiers MP3.

Maintenir la molette ③ totalement à gauche ou à droite, diminue ou augmente respectivement le volume. Faites coulisser la molette rapidement à droite et lachez ⏭ pour avancer sur le fichier suivant ou à gauche ⏮ pour revenir au précédant.

Enfoncez la molette ⏵ ⏸ por arrêter la chanson.

Pour éteindre votre Energy ™ Z100 Mini Music Box, positionnez l'intérrupteur ② sur OFF.

MISE EN CHARGE

Lorsque le haut-parleur n'emet aucun son ou ne peut plus lire la carte mémoire, il est temps de mettre en charge l'Energy™ Mini Music Box Z100. Branchez la fiche mini-USB du câble sur la prise combinée de votre Z100 et l'autre fiche USB à n'importe quel appareil avec interface USB qui puisse fournir de l'énergie (comme un PC, un chargeur USB

...). Le témoin LED s'allume en rouge, et s'éteind lorsque la mise en charge est terminée.

Pour toutes questions, s'il vous plaît voir la Foire aux questions (FAQ) de l'www.energysistem.com produit.

Service technique adresse: soporte@energysistem.com.

Service client, téléphone (en Espagne): 902 294 294

7. GARANTIE

Sur une période de 36 mois à compter de la date du premier achat par le consommateur et en conformité avec le RDL I / 2007, Energy Sistem Soyntec SA sera tenu pour responsable de tout défaut de conformité existant au

moment de la livraison des marchandises dans les termes et dans les conditions de la loi.

La garantie spéciale de 36 mois est valable uniquement au sein de l'Union européenne. Pour les autres pays, consulter la législation ou votre distributeur local.

Au cas où le produit ne serait pas en accord avec le contrat, et dès réception de la facture, l'acheteur a le droit soit de réparer, de remplacer l'article, d'obtenir une réduction subsidiaire du prix ou de résilier le contrat en conformité avec cette norme.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par l'acheteur et / ou une tierce partie en raison d'abus, négligence, mauvaise utilisation autre que celle pour laquelle il était destiné, l'utilisation ou l'installation d'éléments non conformes, ou toute autre causesans

rapport avec défauts de matériaux ou de fabrication.

Cette garantie est indépendante et compatible avec les garanties établies par la loi RD I / 2007.

8. PROCÉDURES DE GARANTIE

1. Sur http://support.energysistem.com et après avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver des FAQ (réponses aux questions fréquemment posées), des manuels, des guides, des pilotes et des mises à jour.

2. Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support ou en ce qui concerne la gestion de la garantie, vous pouvez nous envoyer votre demande de renseignements par e-mail:soporte@energysistem.com

3. De même, nous offrons une ligne directe pour résoudre les problèmes liés à la garantie: 902294294 (valable

pour l'Espagne seulement). Avant d'appeler, s'il vous plaît ayez en main votre facture ou preuve d'achat et le numéro de série du produit.

4. En option, vous pouvez vous diriger à l'endroit où vous avez acheté le produit, et éxiger la garantie muni de votre facture ou preuve d'achat.

© 2011 par Energy Sistem. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Les Spécifications sont susceptibles de modifications. Tous les noms de société, de produits et marques sont néanmoins des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

CE

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec SA

Adresse: Ind. Finestrat C / Calpe I, 03509 Finestrat, Alicante - SPAIN

Tel:902 388 388 - Fax:902 119 034 - TVA: A53107488

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive la conformité du produit:

Fabriqué en: Chine

A ce que cette déclaration se rapporte, avec le(s) norme(s) ou autres normatif(s) conformément

aux dispositions de la Reglementation 93/68/CEE, du Parlement Europeen et du

Conseil du 22 juillet 1993, transposée à la legislation espagnole au moyen du Decret royal

1950/1995, du 1 décembre 1995.

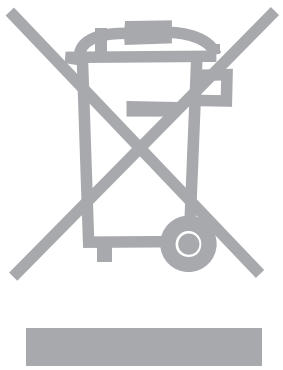

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être disposé avec les déchets ménagers au sein de l'Union Européenne. Afin de prévenir toute nuisance à l'environnement et à la santé humaine liée à la disposition de déchets incontrôlée, recyclez l'appareil afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil mis au rebut, déposez celui-ci dans un point de collecte ou contactez votre revendeur. Ceux-ci peuvent procéder à un recyclage du produit en toute sécurité.